

SIEMENS

set 351 T10 D



Bedienungsanleitung

Inhalt

Bedien-/Beschriftungsfeld	2
Displayanzeigen/Wahl und Wahlverfahren	3
Wahlwiederholung	4
Namentasten: Speichern, Kontrollieren, Wählen	6
Amtskennzahlen speichern/kontrollieren	8
Anrufsignallautstärke einstellen	9
Klangfarbe des Anrufsignals einstellen	10
Gesprächslautstärke einstellen	10
Funktion der Taste Rückfrage ●	11
Leistungsmerkmale/Kennzahlen	12


► Durch die Einstellbarkeit des Wahlverfahrens kann dieses Telefon an Nebenstellenanlagen mit IWV (Impuls-Wahl-Verfahren) oder MFV (Mehr-Frequenz-Verfahren) betrieben werden. Diese Einstellung wird durch den Servicetechniker bei der Inbetriebnahme vorgenommen. Sie erkennen, ob IWV oder MFV eingerichtet ist, indem Sie bei abgehobenem Hörer mehrmals 8 oder 9 wählen und auf das Wählgeräusch achten:

Töne = MFV Schaltgeräusch = IWV

Rückfrage = Signaltaste

Bedien-/Beschriftungsfeld (1:1)

- Blankobogen zum Kopieren, wenn Originalbogen durch viele Änderungen unansehnlich wurde.
- Die durchsichtige Abdeckung läßt sich an der Aussparung unten mit dem Fingernagel abheben. Zum Wiedereinsetzen Abdeckung links einführen, wölben, dann rechts eindrücken.

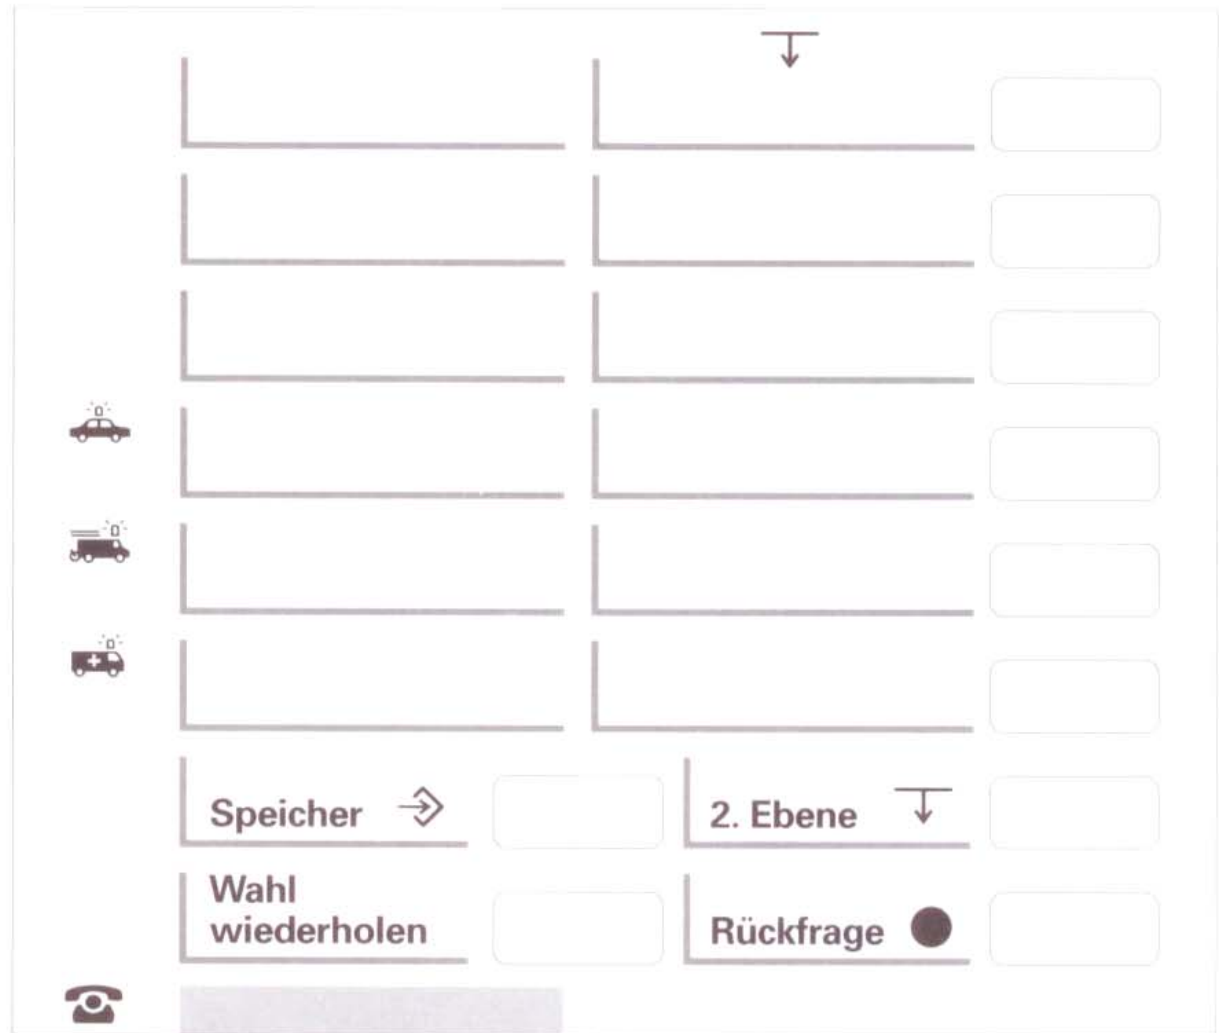

Bestell-Nr. des Originalbogens A19100-K3165-G102*-19

Displayanzeigen

Im Display erscheinen gespeicherte und/oder gewählte Nummern und Sonderanzeigen.

☒ = ✱ bei MFV-Wahl

- = # bei MFV-Wahl

P = Wahlpause

≡ = keine Nummer gespeichert, leer

↷ = erscheint nach 1. Drücken, verschwindet nach 2. Drücken der Taste " Speicher ↷ "

Die gerade gewählte Ziffer blinkt im Display.

↓ = erscheint nach Drücken der Taste " 2.Ebene ↓ "

L□ L_ L_ = L_ = ≡ = Lautstärkestufen (siehe Seite 9)

F□□ F□□□ F□□□□ F□□□□□ = Klangfarbenstufen (siehe Seite 10)

□ = erscheint nach Drücken der Taste " Rückfrage ● ", dabei wird die Displayanzeige gelöscht


↷ → = erscheint nach Umschaltung IWV → MFV für die Dauer einer Verbindung

Wahl und Wahlverfahren

Normalerweise ist Ihr Telefon auf MFV-Wahl eingestellt (Seite 2). Ist Ihr Telefon für IWV eingerichtet, können Sie für Dateneingaben auf MFV umschalten.



Hörer abheben.

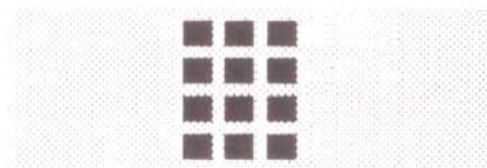


Impulswahl (IWV)
Wählen. Zifferntasten 0-9 wirksam.

MFV-Umschaltung

Für die Dauer der Verbindung können Sie bei abgehobenem Hörer auf MFV-Betrieb umschalten.



Umschalten
Mit Taste ✱ umschalten.
Im Display erscheint ↷ →

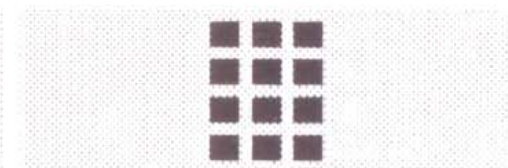


Mehrfrequenzwahl (MFV)
Wählen. Zifferntasten 0-9 und Tasten ✱ und # wirksam.

Automatisch gespeicherte Nummer aussenden:



Hörer abheben.




Taste drücken. Automatisch gespeicherte Nummer wird gewählt.


● Ihr Telefon speichert **jede gewählte Nummer automatisch** bis zum nächsten Wählen für die Wahlwiederholung ab.

HINWEIS: Amtskennzahlen müssen bei Inbetriebnahme durch den Servicetechniker programmiert werden.


Eine gewählte Nummer **gezielt** speichern:

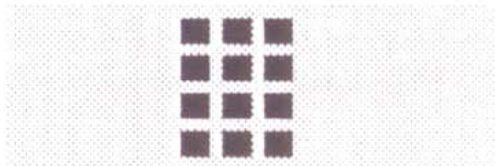

Sie haben eine Rufnummer gewählt.



Bei Frei- oder Besetztton: Taste drücken.




Taste drücken und Hörer auflegen.


Gezielt gespeicherte Nummer aussenden:



Hörer abheben.



Taste drücken.




Taste drücken. Gezielt gespeicherte Nummer wird gewählt.

Automatisch gespeicherte Nummer kontrollieren:




Hörer abheben.

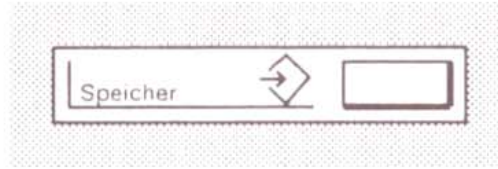

Taste drücken.



Taste drücken. Display zeigt gespeicherte Nummer.*

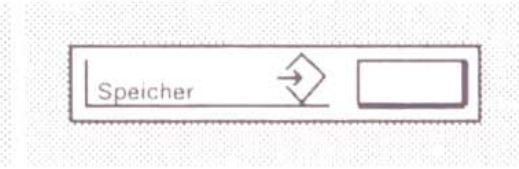


Taste drücken oder auflegen.


Selbst gespeicherte Nummer kontrollieren:




Hörer abheben.

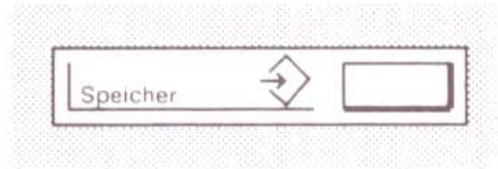


Taste drücken.

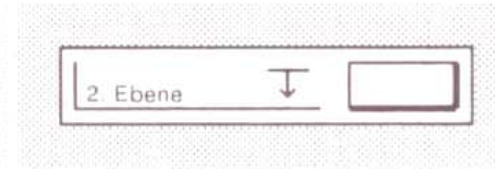

Taste drücken.

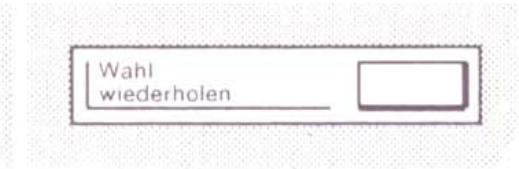

Taste drücken. Display zeigt gespeicherte Nummer.*

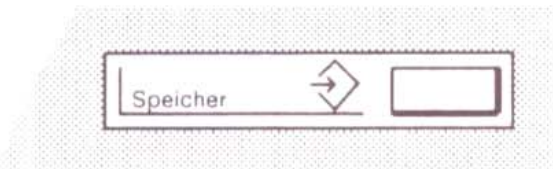

Taste drücken oder auflegen.

* Sind mehr als 12 Ziffern gespeichert, erscheinen nach Loslassen der Taste die restlichen Ziffern.


Mit Namentaste **speichern** (1. Ebene = links). Amtskennzahlen müssen bereits gespeichert sein (siehe Seite 8).



Hörer abheben.




Taste drücken.



Taste drücken.



Nr. eingeben*, Namen-
tastenfeld beschriften.




oder statt "Speicher" nächste/
andere Namentasten zum
Speichern weiterer Nummern
drücken.

Taste drücken und Hörer
auflegen.


Ziel auf Namentaste **speichern** (2. Ebene = rechts)



Hörer abheben.



Taste drücken.




Taste drücken.



Taste drücken.



Nr. eingeben*, Namen-
tastenfeld beschriften.




Taste drücken und Hörer
auflegen.


oder statt "Speicher" "2. Ebene"
und nächste/andere
Namentasten zum Speichern
weiterer Nummern drücken.

* Falls erforderlich:
Wahlpause mit Taste "Wahl
wiederholen" zwischen 2 Zif-
fern der Nr. einfügen.


Ziel **kontrollieren** im Gespräch/bei abgehobenem Hörer (**1.Ebene** = links)

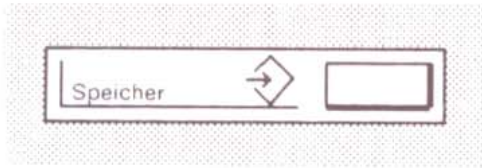

Taste drücken .

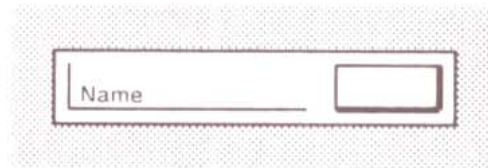


Taste drücken. Nr. erscheint.**

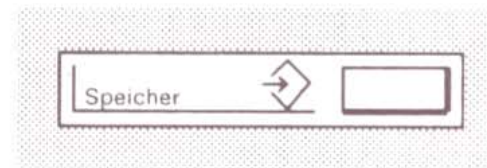


Taste drücken oder Hörer auflegen.

** Sind mehr als 12 Ziffern gespeichert, erscheinen nach Loslassen der Taste die restlichen Ziffern.

Ziel **kontrollieren** im Gespräch/bei abgehobenem Hörer (**2. Ebene** = rechts)

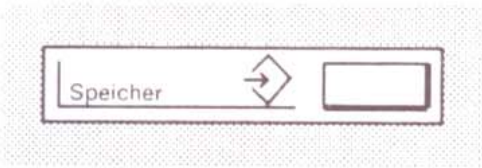


Taste drücken.

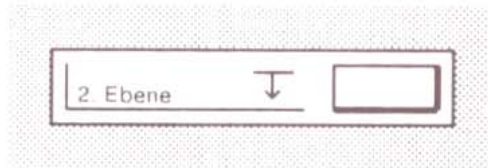

Taste drücken.



Taste drücken. Nr. erscheint.

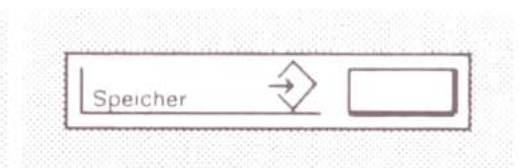


Taste drücken oder Hörer auflegen.

Mit Namentaste **wählen** (**1.Ebene** = links)



Hörer abheben.

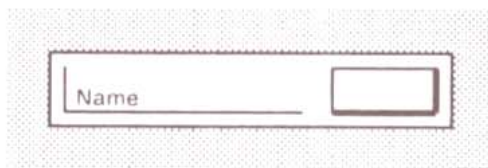


Taste drücken. Nr. erscheint.**

Nr. in linker Beschriftungshälfte (links) wird ausgesendet.


Mit Namentaste **wählen** (**2. Ebene** = rechts)



Hörer abheben.

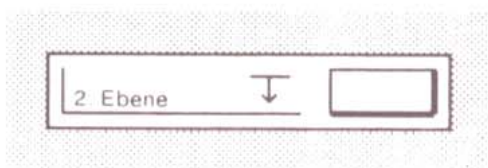

Taste drücken .

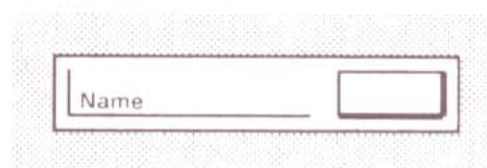

Taste drücken. Nr. erscheint.**

Nr. in rechter Beschriftungshälfte (rechts) wird ausgesendet.

Amtskennzahlen speichern/kontrollieren

Anlagegebunden müssen Amtskennzahlen bei der Inbetriebnahme vom Servicetechniker programmiert werden.

Nachträgliche Änderungen können Sie wie beschrieben ausführen:

Drei ein- bis dreistellige Amtskennzahlen können nacheinander in einem Zug gespeichert werden:




Hörer abheben.




Taste drücken.




Null eingeben. Display zeigt bisher gespeicherte Amtskennzahlen



Taste drücken. Bisher gespeicherte Amtskennzahlen werden gelöscht!

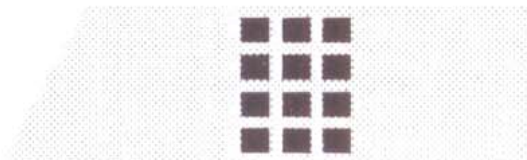

Neue Amtskennzahlen eingeben.



Taste drücken und Hörer auflegen.

oder statt "Speicher" "Wahl wiederholen" drücken und weitere Amtskennzahl wie vorher speichern.

HINWEIS: Folgt nach Wahl einer Amtskennzahl unmittelbar eine Wahleingabe, so wird automatisch eine Wahlpause eingelegt.

Gespeicherte Amtskennzahlen kontrollieren:




Hörer abheben.



Taste drücken.



Null eingeben. Display zeigt gespeicherte Amtskennzahl(en).



Taste drücken und Hörer auflegen.

Anrufsignallautstärke einstellen


... während der Tonruf hörbar ist (jemand ruft an)



Hörer aufgelegt lassen.



Lauter oder leiser.
(1 Stufe je Tastendruck)




oder gezielt einstellen:*
1 = 1. Stufe 3 = 3. Stufe
2 = 2. Stufe 4 = 4. Stufe

... oder im Gespräch/ bei abgehobenem Hörer



Hörer nicht aufgelegt.




Gleichzeitig beide Tasten drücken.



Taste 1 drücken.



Entweder lauter oder leiser.*
(1 Stufe je Tastendruck)




Oder gezielt einstellen:*

* Displayanzeigen:

1 = 1. Stufe	L□
2 = 2. Stufe	L_
3 = 3. Stufe	L_ =
4 = 4. Stufe	L_ = =

Anrufsignallautstärke speichern

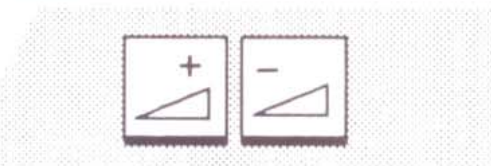

Zum Speichern gleichzeitig beide Tasten drücken.




Ggf. Hörer auflegen.

Klangfarbe des Anrufsignals einstellen




Im Gespräch/bei abgehobenem Hörer.

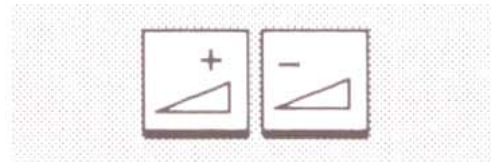


Gleichzeitig beide Tasten drücken.



Taste 3 drücken.

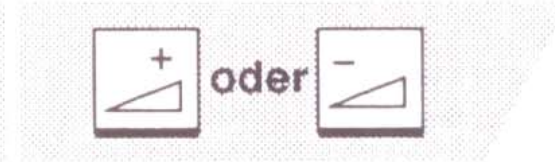

Entweder höher oder tiefer.*
(1 Stufe je Tastendruck)

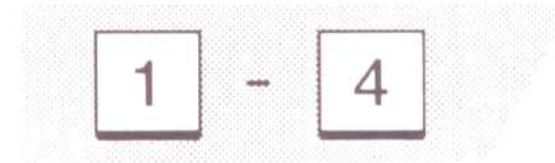


oder gezielt einstellen: *

* Displayanzeigen:

1 = 1. Stufe	F_{\square}
2 = 2. Stufe	$F_{\square\square}$
3 = 3. Stufe	$F_{\square\square\square}$
4 = 4. Stufe	$F_{\square\square\square\square}$

Klangfarbe speichern

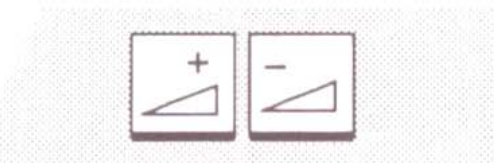

Zum Speichern gleichzeitig beide Tasten drücken.




Ggf. Hörer auflegen.

Gesprächslautstärke vorübergehend ändern



Im Gespräch/bei abgehobenem Hörer.

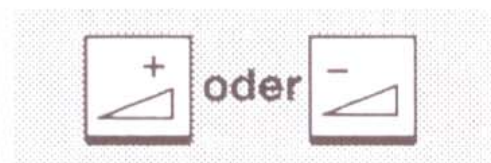

Lauter oder leiser (2 Stufen).



Ggf. Hörer auflegen.

Nach Gesprächsende stellt sich die Ursprungslautstärke wieder ein.

Funktion der Taste Rückfrage ●


Allein oder mit anschließender Kennzahlwahl ist diese Taste z.B. bei Hicom-Anlagen für Rückfrage, Wechselgespräch (Makeln), Gesprächsweitergabe, Konferenzaufbau und (anlagenspezifisch) auch für Wahlwiederholung erforderlich.

Anlagengebundene Bedienungsabläufe/Kennzahlen sind den anlagenspezifischen Bedienungsanleitungen für Telefone mit Tastwahl/Wählscheibe zu entnehmen.


Rückfrage / Gespräch weitergeben. Beispiel Hicom.




Im Gespräch mit 1. Gesprächsteilnehmer.

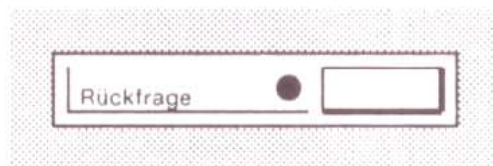

Rückfrage einleiten: Taste drücken.
Wählton abwarten.

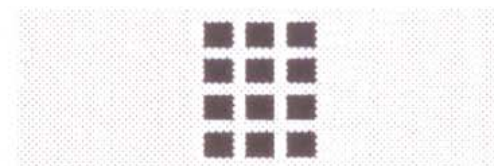

2. Gesprächsteilnehmer wählen. Sprechen (in Rückfrage).

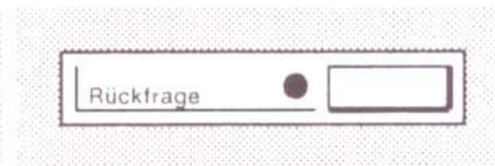


Entweder Rückfrage beenden: Taste drücken. Gespräch mit 1. Gesprächspartner fortsetzen.




Oder Gespräch weitergeben: Auflegen. 1. und 2. Gesprächspartner miteinander verbunden.

Wechselgespräch (Makeln).


Beispiel Hicom. Aus der Rückfrage heraus können Sie abwechselnd mit dem 1. oder 2. Gesprächspartner sprechen.

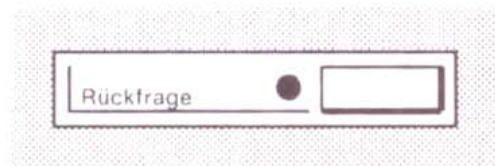

Wechselgespräch einleiten. Taste drücken.
Wählton abwarten.

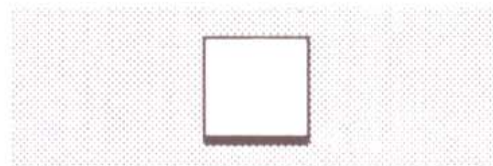

Kennzahl für Makeln eingeben (zu erfragen bei der Vermittlung).

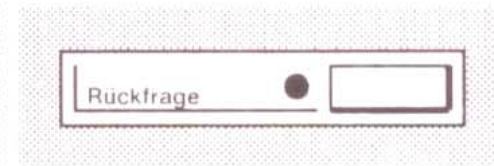

Jeder weitere Tastendruck verbindet Sie abwechselnd mit dem 1. und 2. Gesprächspartner.



Wechselgespräch (Makeln) beenden: Hörer auflegen.

Leistungsmerkmale und Ihre Kennzahlen (Auswahl)

Sie können in dieser Tabelle für Sie wichtige/verfügbare Leistungsmerkmale mit den zugeteilten Kennzahlen notieren.

Bedienungsabläufe siehe anlagenbezogene Bedienungsanleitungen.

Leistungsmerkmal	Kennzahlen	
	Ein	Aus
Wechselgespräch / Makeln		
Rückruf		
Anrufumleitung fest		
Anrufumleitung variabel		
Anrufschutz		
Rückgabe zur Vermittlung		
Berechtigung umschalten		

Leistungsmerkmal	Kennzahlen	
	Ein	Aus

Herausgegeben vom Bereich Private Kommunikationssysteme
Hofmannstraße 51, D-8000 München 70

© Siemens AG 1991. All rights reserved.
Liefermöglichkeiten und
technische Änderungen vorbehalten

Siemens Aktiengesellschaft



Bestell-Nr. A31003-E4351-T010-1-19
Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland
8063 BA 0392 23.0

Inhaltsverzeichnis

Tastenbelegung.....	2
Gespräch weitervermitteln.....	3
Rückruf.....	4
Kurzwahl (individuell).....	6
Anrufumleitung.....	8
Konferenz.....	12
Makeln.....	13
Berechtigungsumschaltung.....	14
Anrufübernahme.....	15

Kennzahlbelegung der Tasten

Kennzahlbelegung der Tasten für SET 351 T10 um die beschriebenen Leistungsmerkmale zu realisieren.

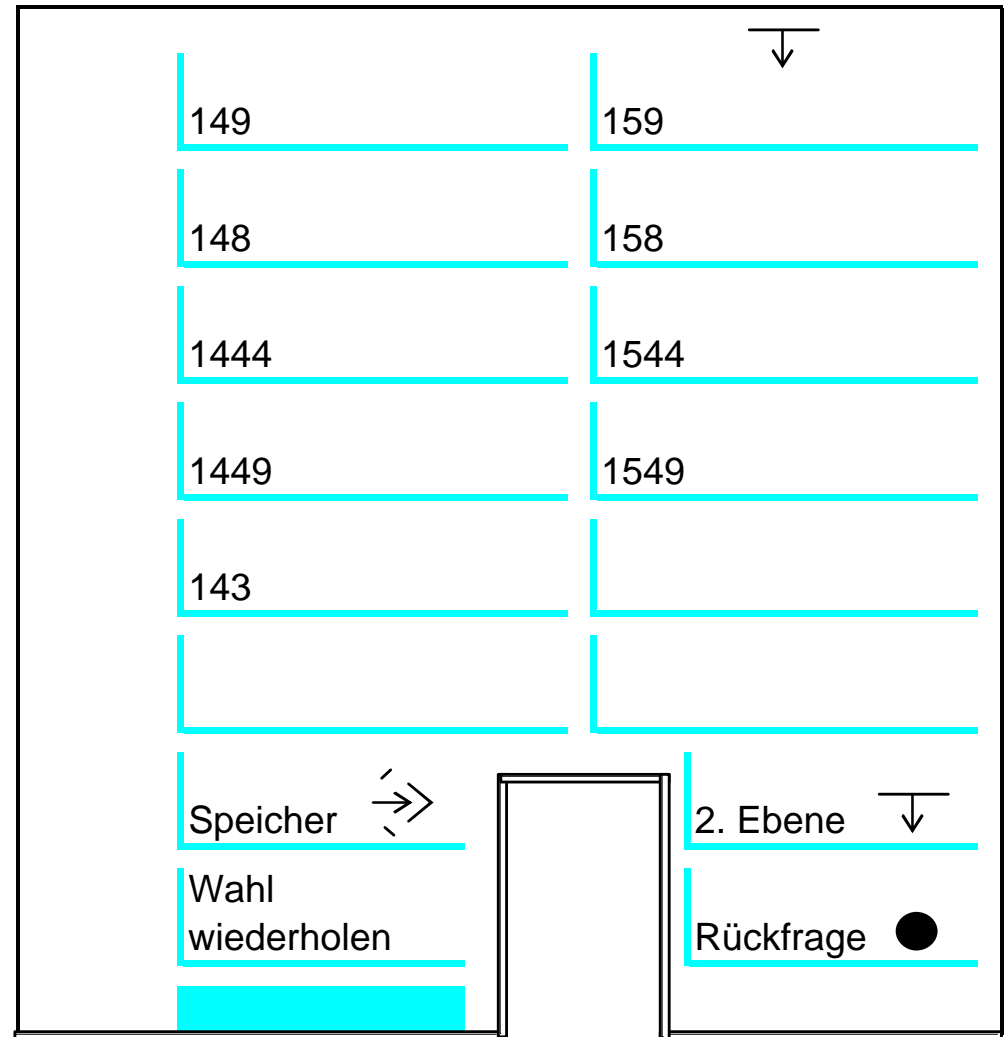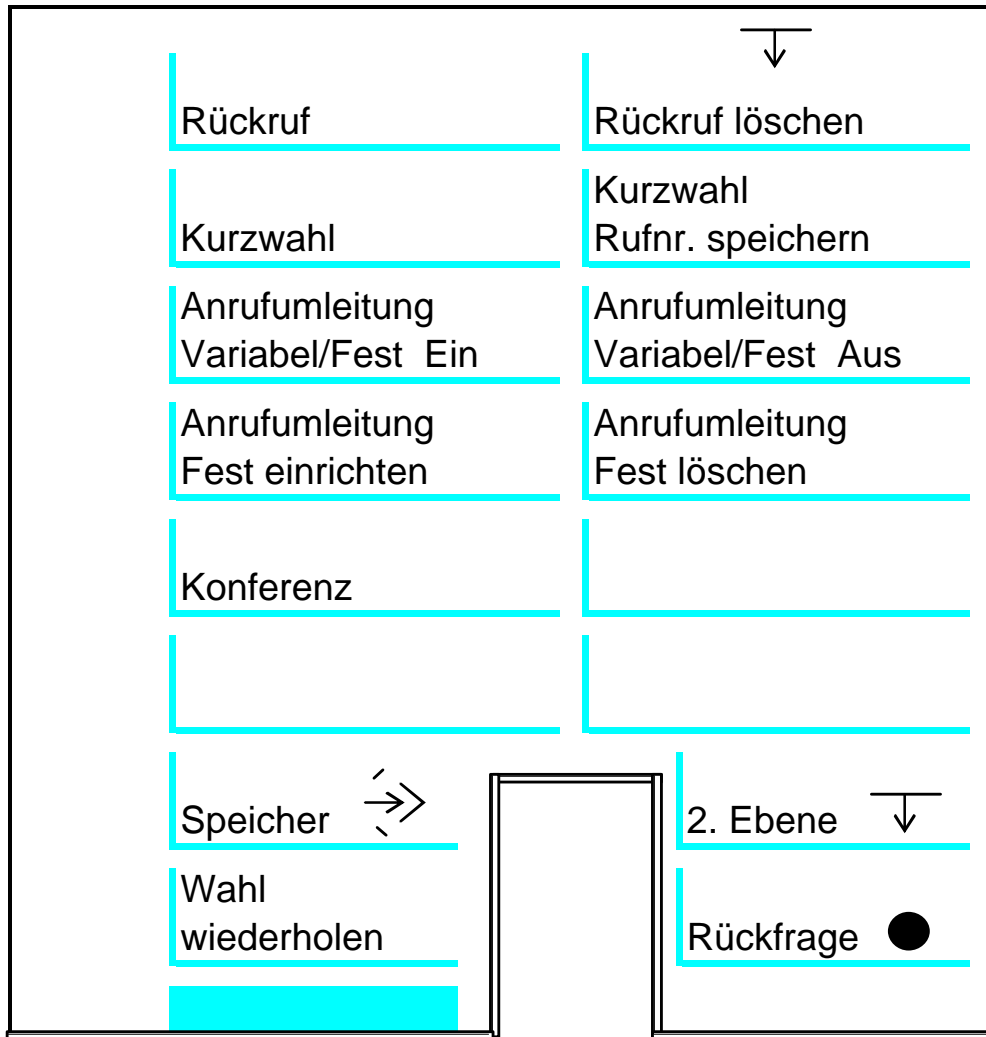

Gespräch weitervermitteln

Hörer abnehmen



Anstehendes Gespräch abfragen oder Gespräch aufbauen



"Rückfrage" - Taste drücken



.. Teilnehmer anrufen



Nach Melden des Teilnehmers übernimmt dieser das Gespräch durch Drücken der Rückfrage - Taste (analoge Apparate) oder Gespräch Übergeben/Übernehmen - Taste (digitale Apparate) an seinem Apparat.



Hörer auflegen

Wenn ein interner Teilnehmer besetzt ist oder sich nicht meldet, können Sie einen Rückruf veranlassen. Damit können Sie sich wiederholte Anrufversuche ersparen. Das System ruft Sie an,

- wenn der besetzte Teilnehmer wieder frei ist oder
- wenn der Teilnehmer, der sich nicht gemeldet hat, wieder ein Gespräch geführt hat oder
- wenn ein Teilnehmer mit Briefkasten Ihren Rückrufwunsch ausführt.

Rückruf veranlassen

Voraussetzung: Der gewünschte Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht. Sie wollen einen automatischen Rückruf veranlassen.

Teilnehmer anrufen



"Rückruf"-Taste drücken



Dauerton abwarten



Hörer auflegen

Rückruf löschen

Hörer abnehmen



"2. Ebene" - Taste drücken



"Rückruf löschen" - Taste drücken



Dauerton abwarten



Hörer auflegen

Kurzwahl (individuell)

Sie können mit einer Kurzwahlnummer (0-9) eine gespeicherte Rufnummer automatisch wählen lassen. Voraussetzung: Sie haben eine Rufnummer unter einer Kurzwahlnummer gespeichert.

Kurzwahlnummer abrufen

Hörer abnehmen



"Kurzwahl" - Taste drücken



"Kurzwahlnummer" eingeben



Gespeicherte Rufnummer wird gewählt

Kurzwahl (individuell)

Kurzwahlnummer individuell einspeichern

Sie können eine Rufnummer unter einer Kurzwahlnummer (0-9) speichern. Eingespeicherte Rufnummern können nur durch Überschreiben gelöscht werden.

Hörer abnehmen



"2. Ebene" - Taste drücken



"Kurzwahl Rufnr. speichern" - Taste drücken



Kurzwahlnummer eingeben



Dauerton abwarten



Rufnummer eingeben



Hörer auflegen

Sie können mit der Anrufumleitung alle Anrufe automatisch zu einem anderen Teilnehmer im Uni-netz umleiten. Sie können dazu zwei Arten der Anrufumleitung benutzen. Die variable oder die feste Anrufumleitung.

Beim Ausschalten der variablen Anrufumleitung wird die eingespeicherte Rufnummer automatisch gelöscht.

Bei der festen Anrufumleitung bleibt die Rufnummer gespeichert. Sie können die feste Anruf-umleitung beliebig oft ein - und ausschalten.

Im ausgeschalteten Zustand wird die feste Anrufumleitung zur Rufweitzerschaltung. Ein Anrufer wird nach dem 4. Klingeln auf die einprogrammierte Rufnummer weitergeleitet.

Um die feste Anrufumleitung zu löschen muß sie zuvor ausgeschaltet werden.

Eine eingeschaltete Anrufumleitung erkennt man am Sonderwählton, der nach dem Abnehmen des Handapparats zu hören ist.

Anrufumleitung

Variable Anrufumleitung einrichten

Hörer abnehmen



"Anrufumleitung Variabel/Fest Ein" - Taste drücken



Zielrufnummer eingeben



Dauerton abwarten



Hörer auflegen

Variable Anrufumleitung löschen

Hörer abnehmen



"2. Ebene" - Taste drücken



"Anrufumleitung Variabel/Fest Aus" - Taste drücken



Dauerton abwarten



Hörer auflegen

Feste Anrufumleitung einrichten und einschalten

Hörer abnehmen



"Anrufumleitung Fest Einrichten" - Taste drücken



Zielrufnummer eingeben



Dauerton abwarten



Hörer auflegen

Feste Anrufumleitung einschalten

Hörer abnehmen



"Anrufumleitung Variabel/Fest Ein" - Taste drücken



Dauerton abwarten



Hörer auflegen

Feste Anrufumleitung ausschalten

Hörer abnehmen



"2. Ebene" - Taste drücken



"Anrufumleitung Variabel/Fest Aus" - Taste drücken



Dauerton abwarten



Hörer auflegen


Feste Anrufumleitung löschen

Die feste Anrufumleitung zuvor ausschalten (siehe oben)!

Hörer abnehmen



"2. Ebene" - Taste drücken



"Anrufumleitung Fest löschen" - Taste drücken



Dauerton abwarten



Hörer auflegen

Konferenz aufbauen

Sie können maximal drei Teilnehmer zu einer Konferenz zusammenschalten.

Hörer abnehmen



.. 1. Teilnehmer anrufen



Teilnehmer meldet sich



"Rückfrage" - Taste drücken



.. 2. Teilnehmer anrufen



Teilnehmer meldet sich




"Rückfrage" - Taste drücken



"Konferenz" - Taste drücken

Makeln

Sie können abwechselnd ein Gespräch mit zwei Teilnehmern führen. Voraussetzung: Sie haben während eines Gesprächs eine zweite Verbindung über Rückfrage aufgebaut.

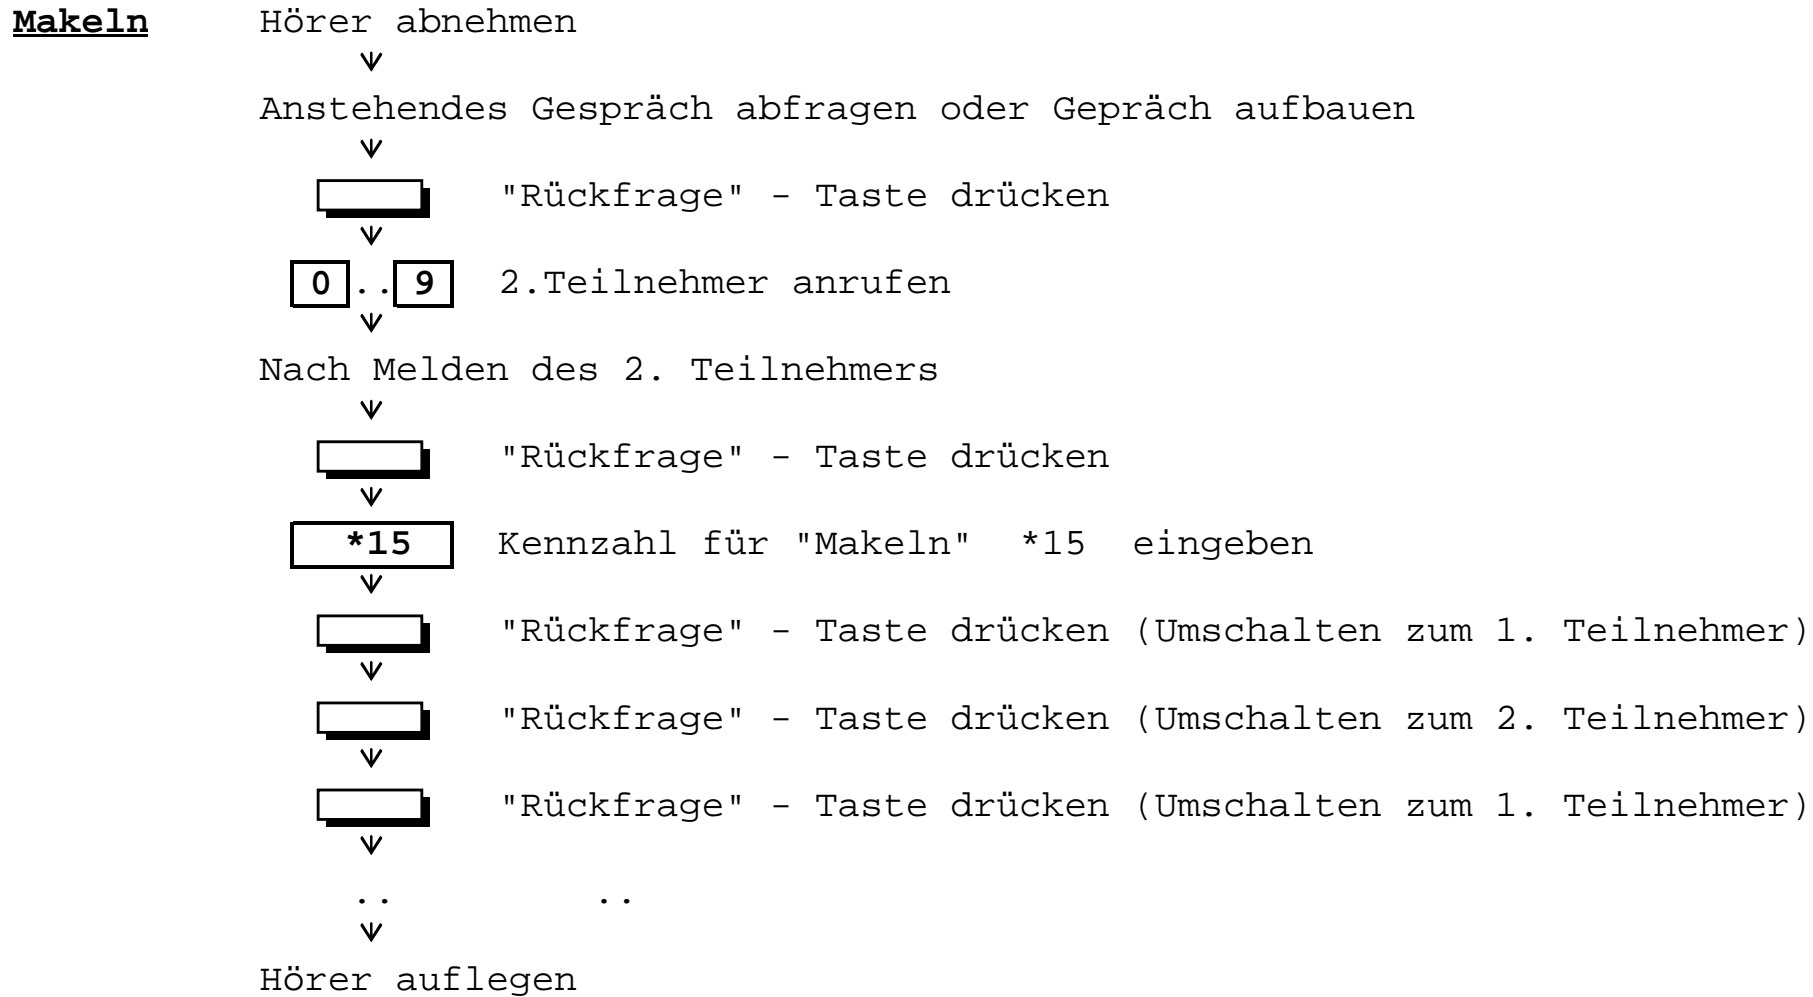

Berechtigungsumschaltung

Sie wollen verhindern, daß bei Ihrer Abwesenheit Personen an Ihrem Telefon mißbräuchlich gebührenpflichtige Gespräche führen können.

Berechtigung umschalten

Hörer abnehmen



***18** Kennzahl für "Berechtigung umschalten" *18 eingeben



XXXXX Fünfstellige Codenummer eingeben



Dauerton abwarten



Hörer auflegen

Berechtigung zurückschalten

Hörer abnehmen



#18 Kennzahl für "Berechtigung zurückschalten" #18 eingeben



XXXXX Fünfstellige Codenummer eingeben



Dauerton abwarten



Hörer auflegen

Sie sind Mitglied einer Anrufübernahmegruppe, in dem zwar jedes Mitglied seine eigene Rufnummer hat, wo aber auch jedes Mitglied jeden Anruf übernehmen kann.

Anrufübernahme

An einem Apparat der Anrufübernahmegruppe steht ein Gespräch an.

Hörer abnehmen



Kennzahl "Anrufübernahme" *7 eingeben



Gespräch führen



Hörer auflegen